

Холодильно-морозильна вітрина

Інструкція з експлуатації



Моделі:
UHD200

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	4
Термостат	4
Розморожування	5
Технічне обслуговування	5
Усунення несправностей	6
Утилізація	6


УВАГА

1. З початку використання вітрини необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання вітрини у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Вітрина повинна бути розміщений в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення вітрини поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати вітрину для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції вітрини не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.

Розпакування та розміщення

Вітрина постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Два передніх колеса оснащені гальмами для забезпечення стабільності.

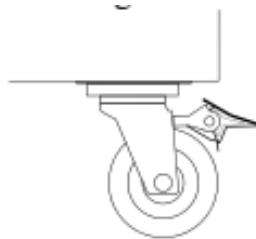

Підключення до електромережі

Вітрина повинна бути під'єднаний до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Підключення до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск

З початку вітрину необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»).

Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.



Термостат заздалегідь запрограмований на режими охолодження або заморожування, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні вітрини, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Відображення внутрішньої температури



Натисніть кнопку, на дисплеї з'явиться напис «Set», натисніть кнопку ще раз, на дисплеї з'явиться встановлена температура. Дисплей повернеться до нормальних показань за 15 секунд.

Налаштування температури



Натисніть кнопку, на дисплеї з'явиться напис «Set», натисніть кнопку ще раз, на дисплеї з'явиться встановлена температура.



При натисканні на кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на кнопку, щоб запам'ятати/зареєструвати нові дані.

Аварійна сигналізація

АН1 Мигаючий надпис вказує на те, що температура в камері занадто висока.

AL1 Мигаючий надпис вказує на те, що температура в камері занадто низька.

Світло-діодна індикація



Блимає - триває затримка пуску компресора. Горить - компресор працює.



Горить - розморожування активовано.



Горить - вентилятор випаровувача активований.



Горить - вказує на активацію аварійного режиму.

Розморожування

Вітрина розморожується автоматично з запрограмованими інтервалами. У разі частого відкриття дверцят, виникає необхідність додаткового механічного (ручного) розморожування.



Натисніть та утримуйте кнопку не менше 5 секунд для запуску режиму розморожування. Далі вітрина запуситься в звичайному режимі.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні столу.

Технічне обслуговування

Від'єднати вітрину від електромережі.

Вітрину необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття вітрину необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана вітрина до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель вітрини, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці на панелі вітрини.

Утилізація

Якщо строк експлуатації вітрини закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



System4.ua

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S