

Холодильна скриня для напоїв

Інструкція з експлуатації



Моделі:
VOC100

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	4
Термостат	4
Розморожування	5
Освітлення.....	5
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	6
Утилізація	6

УВАГА

1. З початку використання скрині необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання скрині у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Скрині повинні бути розміщені в сухому та добре вентильованому приміщенні.
5. Не допускається встановлення скрині поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати скриню для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції скрині не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.



Ця скриня містить горючий хладагент

Розпакування та розміщення

Скриня постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень. Зніміть захисну плівку.

Підключення до електромережі

Шафа повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск


З початку шафу необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»).

Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.

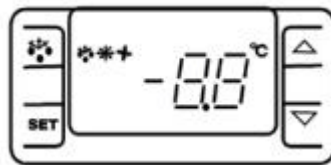

Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні шафи, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Відображення внутрішньої температури



Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури



Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/зареєструвати нові дані.

Аварійна сигналізація

'P1'

Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури. Температура шафи залишиться незмінною до усунення пошкодження.

'P2'

Мигаюча лампа вказує на пошкодження датчика температури випаровувача. Це не впливає на роботу шафи, але потребує найскорішого її усунення.

Розморожування

Шафа розморожується автоматично із зупиненням компресора.

У разі частого відчинення дверцят шафи може виникнути необхідність ручного розморожування.



Механічне розморожування запускається за допомогою натискання на цю кнопку більше 3 секунд, після чого виріб запускається як завжди.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні скрині.

Освітлення

Скриня має освітлення в надбудові. Якщо потрібно замінити світлодіодну стрічку, виміть шнур живлення.

Відкрутіть 4 гвинти, щоб зняти надбудову.



Замініть світлодіодну стрічку на оригінальну запчастину, зверніться до постачальника. Поверніть надбудову на місце.

Технічне обслуговування

Від'єднати скриню від електромережі.

Скриню необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття скриню необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана скриня до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель скрині, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на таблиці у верхній правій частині.

Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S