

Морозильні скрині з глухою кришкою

Інструкція з експлуатації



Моделі серій:

FR205-I

FR305-I

FR405-I

FR505-I

FR605-I

FR205S-I

FR305S-I

FR405S-I

FR505S-I

FR605S-I

CF700 SL

CF700S SL

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	3
Запуск	4
Контрольна панель	4
Суперохолодження	5
Розморожування	5
Замок	6
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	6
Утилізація	6

УВАГА

1. З початку використання скрині необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання скрині у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Скриня повинна бути розміщена в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення скрині поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати скриню для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції скрині не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.



Ця скриня містить горючий хладагент.

Розпакування та розміщення

Скриня постачається в упаковці на палетці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Підключення до електромережі

Скриня повинна бути під'єднана до електромережі 220-240В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.


Запуск

З початку скриню необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..

Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Контрольна панель

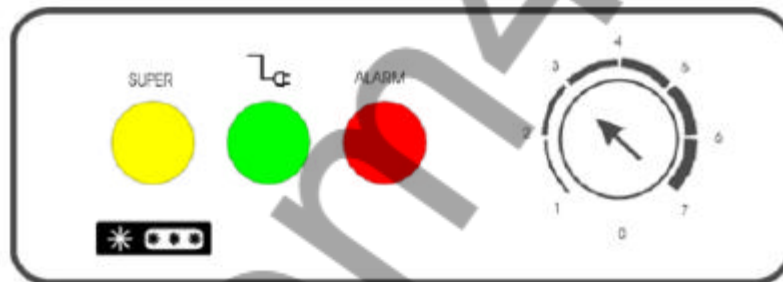

Термостат налаштовується за шкалою від 1 до 7, що рівнозначно температурі від -15...-25C.

Оптимальне налаштування є при розташуванні стрілки на позначках 3 або 4.
Система охолодження вимикається під час розташування стрілки на позначці 0.

При підключенні завжди повинна світитись зелена лампа.

Червона лампа спалахує при температурі -12 або вище.

Причини підвищення температури:

1. скриня тривалий час перебуває відкритою.
2. нещодавно була заповнена теплими/гарячими продуктами.
3. порушення у системі охолодження.

Загоряння жовтої лампи означає, що підключається Суперохолодження, з чого термостат відключається і система охолодження працює безперервно. Це використовується для одночасного заморожування великої кількості продуктів.

Суперохолодження

За 24 години до заморожування великої кількості продуктів, рекомендується включити кнопку Super. Розташуйте продукти якомога компактніше, це допоможе скоротити час заморозки.

Температура скрині відновиться протягом 24 годин, після чого можна заморожувати наступну партію товарів.

Не забудьте відключити кнопку Super після заморожування, інакше компресор працюватиме безперервно, використовуючи велику кількість енергії!

Увага! Не перевищуйте вказані нижче дані охолоджуваного обсягу.

Модель	Об'єм, кг/доба
FR205-I	13,0
FR305-I	18,0
FR405-I	25,0
FR505-I	28,0
FR605-I	39,0

Розморожування

Радимо розморожувати скриню раз на три місяці або якщо товщина льоду перевищує 5 мм.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати металеві або гострі інструменти для зняття льоду, це може пошкодити внутрішню поверхню скрині.

1. від'єднайте скриню від електромережі.
2. звільніть від продуктів.
3. залиште кришку відкритою.
4. використовуйте пластиковий інвентар для зняття льоду.
5. зніміть пробку з отвору для стікання води на задній частині панелі та розташуйте посуд під отвором.
6. промийте скриню водою з легким розчином мила і протріть насухо.
7. під'єднайте скриньку до електромережі.

Замок

Замок розміщений на ручці скрині.



Технічне обслуговування

Роз'єднати скриню від електромережі.

Скриню необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття скриню необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана скриня до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель скрині, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі скрині.

Утилізація

Якщо строк експлуатації скрині закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



System4.ua

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S