



## **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

### **ВАФЕЛЬНИЦЯ ДЛЯ ГОРІШКІВ AIRHOT WT-21 NUT**

Зберігайте керівництво з експлуатації протягом життєвого циклу пристрою  
Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові  
характеристики, наведені в цьому Керівництві, можуть бути змінені без попереднього  
повідомлення.

## Інструкція з безпеки

Професійні вафельниці AIRHOT працюють від мережі електроживлення 220  
Під час роботи з такими пристроями слід дотримуватися наступних заходів безпеки:

- Не допускайте контакту кабелю живлення з джерелами тепла та гострими предметами;
- Не допускайте перегинів або заплутування кабелю живлення;
- Не встановлюйте прилад або інші пристрої на кабель живлення;
- Усі роботи з чищення та ремонту рекомендовано проводити тільки при від'єднаному від мережі кабелі електроживлення;
- Під час від'єднання печі від мережі необхідно триматися за вилку мережевого кабелю, щоб уникнути розриву або пошкодження шнура;
- Забороняється використання пристрою з пошкодженим кабелем;
- Пристрій має бути підключений до розетки із заземленням, напруга в мережі повинна відповідати вимогам до живлення пристрою;
- Перед тим як вийняти вилку з розетки, необхідно вимкнути пристрій;
- Забороняється пересувати та нахилити вафельницю під час роботи;
- Забороняється вносити в апарат технічні зміни.

## Призначення професійних вафельниць

Швидкість виготовлення різних типів вафель, висока якість антипригарного покриття, зручне управління, рівномірне розповсюдження температури, функції енергозбереження роблять вафельниці AIRHOT чудовим рішенням для будь-якого ресторану, кафе та кав'ярні, що пропонують своїм клієнтам улюблений десерт.

## Розміщення

Пристрій має бути встановлений у сухому, чистому, добре вентиляваному місці. По периметру апарата слід залишити не менше 20 см вільного простору.

## Експлуатація

**Увага! Будьте обережні під час роботи з пристроєм. Не допускайте дітей до обладнання під час експлуатації.**

1. Вилку кабелю електроживлення вафельниці увімкніть у розетку 220В.
2. Увімкніть пристрій за допомогою клавіші перемикача живлення або регулятора температури, розташованого на панелі управління пристрою.
3. Встановіть потрібну температуру.
4. Під час нагрівання до заданої температури лампа індикатора світитиметься помаранчевим.
5. При досягненні заданої температури нагрівання припиниться.
6. У разі зниження температури пристрій автоматично відновить нагрівання. Таким чином, пристрій постійно підтримуватиме задану температуру, що гарантуватиме рівномірне пропікання.
7. Змастіть робочу поверхню невеликою кількістю олії.

**Увага! Перед використанням необхідно попередньо розігріти пристрій протягом 3 хвилин.**

8. Залийте тісто, розподіливши його рівномірно (за необхідності додайте начинку), і закрийте кришку верхньої робочої поверхні.

9. Встановіть час приготування за допомогою таймера, розташованого на панелі управління.

10. Після закінчення заданого часу таймер нагадає про завершення випікання.

11. Відкрийте кришку та дістаньте приготовані вафлі.

## **Чищення**

Наприкінці кожної робочої зміни необхідно чистити пристрій.

Перед очищенням необхідно повністю знеструмити апарат і дочекатися, поки він охолоне.

**Увага! Заборонено чищення під прямими струменями води та використання абразивних засобів для чищення.**


Для очищення апарата застосовуйте м'яку ганчірку та нейтральний мийний засіб (наприклад, для миття столового посуду). По завершенню протріть поверхні сухою м'якою ганчіркою.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Усунення
Після підключення вафельниці до мережі електроживлення та натискання на клавішу ввімкнення індикатор горить, але робочі поверхні не нагріваються.	пошкодження регулятора температури	замініть регулятор температури
	перегорів один з нагрівальних елементів	замініть нагрівальний елемент
Після підключення вафельниці до мережі електроживлення та натискання кнопки ввімкнення індикатор горить, але температура не регулюється.	пошкодження регулятора температури	замініть регулятор температури
Після підключення вафельниці до мережі електроживлення та натискання клавіші ввімкнення, індикатор не горить.	перегоріла лампа індикатора	замініть лампу індикатора
Після підключення вафельниці до мережі електроживлення та натискання на клавішу ввімкнення, індикатор не горить і нагрівання не відбувається.	несправність в мережі електроживлення	перевірити справність мережі електроживлення
	перегорів запобіжник	замініть запобіжник

ЯКЩО ЖОДНА З ВИЩЕОПИСАНИХ ПЕРЕВІРОК НЕ ДОПОМОГЛА ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМУ, ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО ВІДРЕГУЛЮВАТИ АБО ВІДРЕМОНТУВАТИ ВАФЕЛЬНИЦЮ.

## Електрична схема

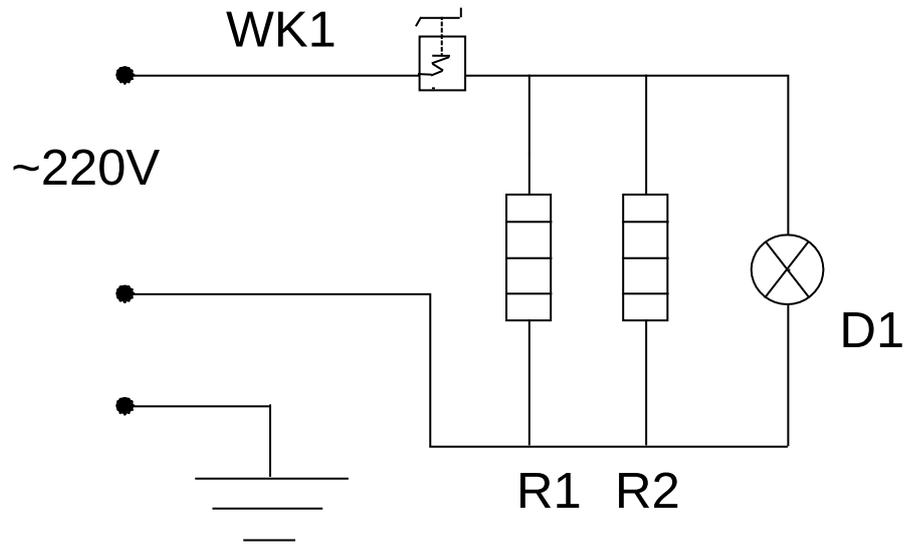

**R1, R2** нагрівальні елементи

**WK1** регулятор температури

**D1** - лампа

## Технічні характеристики

Модель	Матеріал корпусу	Матеріал робочої поверхні	Розмір робочої поверхні, мм	Потужність,кВт	Габарити, мм	Вага, кг
WT-21 NUT	нержавіюча сталь	алюміній з антипригарним покриттям	320x187	1,4	350x305x195	7,3