



Холодильно-морозильні столи

Інструкція з експлуатації



Моделі:

GC72-I

GC73-I

GC74-I

GF72-P

GF73-P

AC

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	4
Запуск	4
Термостат	4
Розморожування	5
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	6
Утилізація	6


УВАГА

1. З початку використання столу необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання шафи у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Стіл повинен бути розміщений в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення столу поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати стіл для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції столу не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.

Розпакування та розміщення

Стіл постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Зніміть дерев'яний піддон і пакування. Зовнішні поверхні захищені захисною плівкою, яку необхідно зняти перед розміщенням. Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб стіл був рівно встановлений на підлозі. Якщо стіл постачається з ніжками, їх можна регулювати.

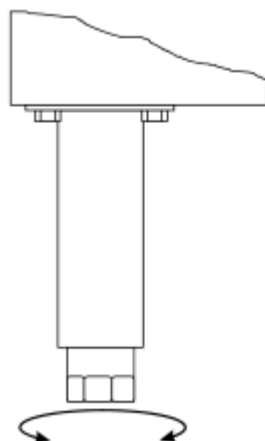

Підключення до електромережі

Стіл повинен бути під'єднаний до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.


Запуск

З початку стіл необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..

Увага!


Якщо стіл перевозився у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Під'єднайте стіл до електромережі та натисніть кнопку-вмикач на контрольній панелі.

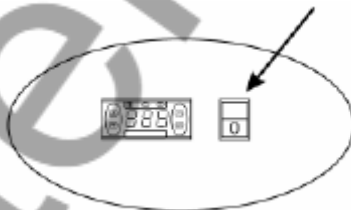

Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.

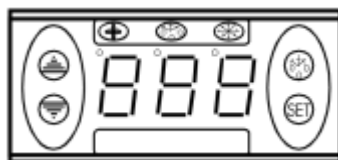

Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні столу, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.



Відображення внутрішньої температури



Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури



Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/zareєструвати нові дані.

Аварійна сигналізація

'P1'

Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури. Температура столу залишиться незмінною до усунення пошкодження.

'P2'

Мигаюча лампа вказує на пошкодження датчика температури випаровувача. Це не впливає на роботу столу, але потребує найскорішого її усунення.

Розморожування

Стіл розморожується автоматично із запрограмованими інтервалами.

У разі частого відчинення дверцят столу може виникнути необхідність ручного розморожування.



Механічне розморожування запускається за допомогою натискання на цю кнопку більше 3 секунд, після чого виріб запускається як завжди.



Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні столу.

Технічне обслуговування

Роз'єднати стіл від електромережі.

Стіл необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття столу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднаний стіл до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель столу, його серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі столу.

Утилізація

Якщо строк експлуатації столу закінчився, його потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



System4.ua

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S