

Холодильні барні модулі

Інструкція з експлуатації



Моделі серій:

CBC

CKC

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	4
Запуск	4
Термостат.....	4
Розморожування	5
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	6
Утилізація	6
Система охолодження.....	7

УВАГА

1. З початку використання модулів необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання модулів у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Модуль повинен бути розміщений в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення модулів поруч з джерелами теплового випромінювання, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати модуль для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції модулів не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.

Розпакування та розміщення

Модуль постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Зніміть дерев'яний піддон і пакування. Зовнішні поверхні захищені захисною плівкою, яку необхідно зняти перед розміщенням. Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб модуль був рівно встановлена на підлозі. Якщо модуль постачається з ніжками, їх можна регулювати.



Підключення до електромережі

Модуль повинен бути під'єднаний до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.


Запуск

З початку модуль необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..

Увага!


Якщо модуль перевозився у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Під'єднайте модуль до електромережі та натисніть кнопку-вмикач на контрольній панелі.

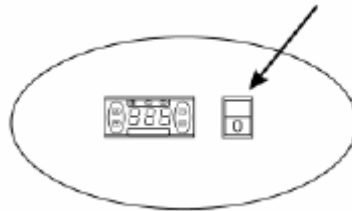

Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.

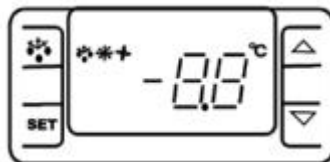

Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні модуля, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Відображення внутрішньої температури



Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури



Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.



Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/зареєструвати нові дані.

Аварійна сигналізація



Мигаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури. Температура модулю залишиться незмінною до усунення пошкодження.



Мигаюча лампа вказує на пошкодження датчика температури випаровувача. Це не впливає на роботу модуля, але потребує найскорішого її усунення.

Розморожування

Модуль розморожується автоматично із запрограмованими інтервалами.

У разі частого відчинення дверцят модулю може виникнути необхідність ручного розморожування.



Механічне розморожування запускається за допомогою натискання на цю кнопку більше 3 секунд, після чого виріб запускається як завжди.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні столу.

Технічне обслуговування

Роз'єднати модуль від електромережі.

Модуль необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття столу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Очищення конденсатора відбувається за допомогою пилевсмоктувача та жорсткої щітки.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднаний модуль до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.


Звертаючись до дилера назвіть модель модулю, його серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі модулю.

Утилізація

Якщо строк експлуатації модулю закінчився, його потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Система охолодження

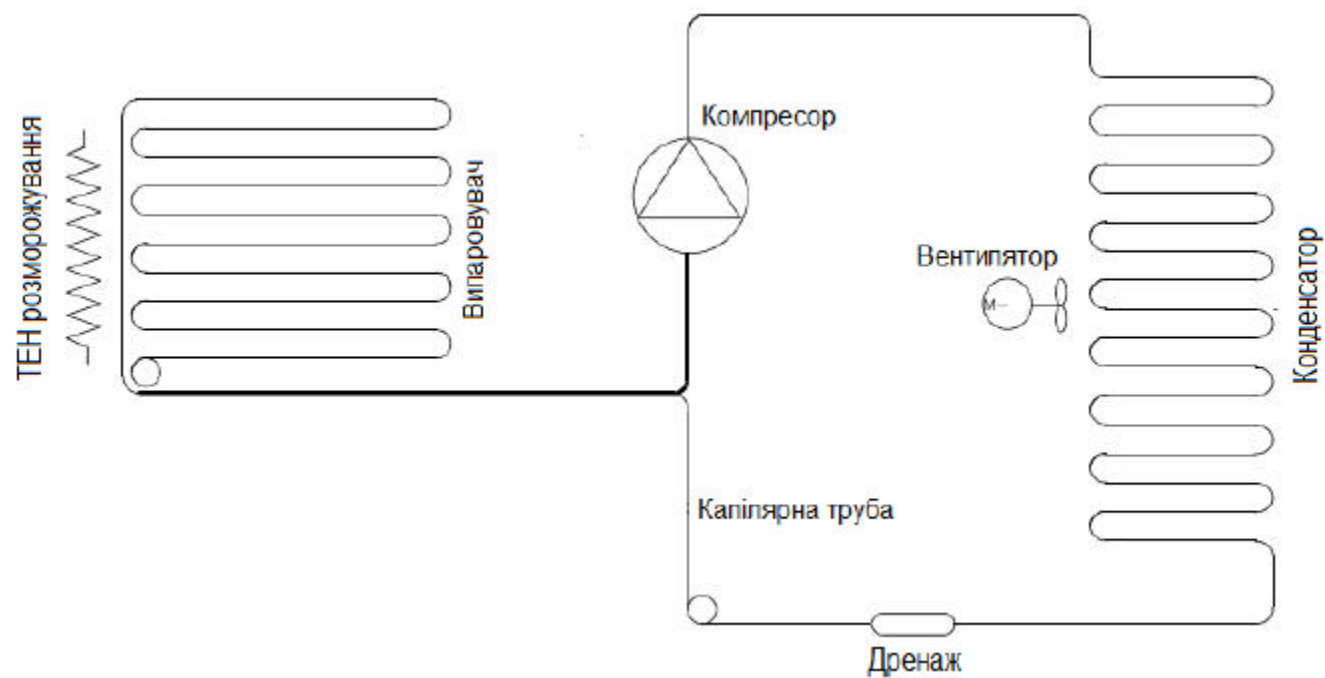

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S