

Морозильні шафи

Інструкція з експлуатації



Моделі:

UFFS45

UFF370G

UFF370SD

UFFS370G

UFFS370SD

UFSC370G

UFSC370SD

UFSC370GCP

UFFS370GCP

UFFS1450G

UFSC1450G

UFSC1600GCP

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	3
Підключення до електромережі	4
Запуск	4
Термостат.....	4
Розморожування	5
Технічне обслуговування	5
Усунення несправностей	6
Утилізація	6

УВАГА


1. З початку використання шафи необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання шафи у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Шафа повинна бути розміщена в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення шаф поруч з джерелами теплового випромінення, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати шафу для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції шафи не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.

Розпакування та розміщення

Шафа постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Зніміть дерев'яний піддон і пакування. Зовнішні поверхні захищені захисною плівкою, яку необхідно зняти перед розміщенням.

Для забезпечення правильної роботи важливо, щоб шафа була рівно встановлена на підлозі. Якщо шафа постачається з ніжками, їх можна регулювати.

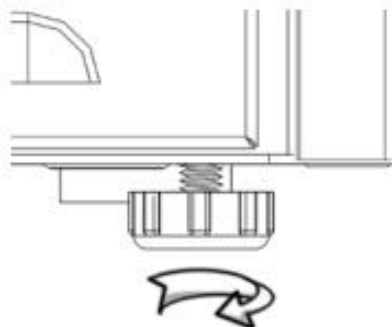

Підключення до електромережі

Шафа повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Підключення до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск

З початку шафу необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..

Увага!

Якщо шафа перевозилась у лежачому стані, необхідно витримати її 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Термостат



Термостат налаштовується за шкалою від 1 до 7, що рівнозначно температурі від -15...-25С.

Оптимальне налаштування є при розташуванні стрілки на позначках 3 або 4.

Система охолодження вимикається під час розташування стрілки на позначці 0.

При підключенні завжди повинна світитись зелена лампа.

Червона лампа спалахує при температурі -12С або вище.

Причини підвищення температури:

1. шафа тривалий час перебуває відкритою.
2. нещодавно була заповнена теплими/гарячими продуктами.
3. порушення у системі охолодження.

Загорання жовтої лампи означає, що підключається режим «Суперохолодження», через що термостат відключається і система охолодження працює безперервно. Це використовується для одночасного заморожування великої кількості продуктів.

Розморожування


Радимо розморожувати шафу раз на три місяці або якщо товщина льоду перевищує 5мм.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати металеві або гострі інструменти для зняття льоду, це може пошкодити внутрішню поверхню шафи.

1. від'єднати шафу від електромережі.
2. звільнити від продуктів.
3. залиште дверцятю відкритою.
4. використовуйте пластиковий інвентар для зняття льоду.
5. зніміть пробку з отвору для стікання води на задній частині панелі та розташуйте посуд під отвором.
6. промийте шафу водою з легким розчином мила і протріть насухо.
7. під'єднати шафу до електромережі.

Замок

Шафа із розпашною дверцятю має замок. Замок розміщений у ручці шафи.

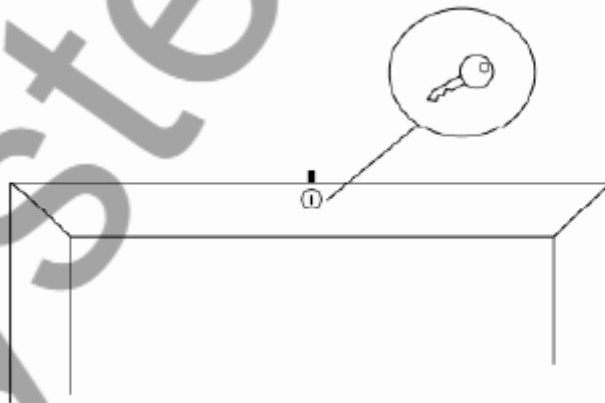

Технічне обслуговування

Роз'єднати шафу від електромережі.

Шафу необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття шафу необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Рекомендується чистити конденсатор 2-4 рази на рік за допомогою щітки або пилосмоктувача.

Запобігайте попаданню води в компресорний відділ, так як це може призвести до пошкодження його електричної частини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднана шафа до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель шафи, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі шафи.

Утилізація

Якщо строк експлуатації шафи закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



System4.ua

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S