

Вітрини морозильні

Інструкція з експлуатації



Моделі серії:
UDRS

Зміст

Встановлення та Попередження	3
Підключення до електромережі	4
Запуск	4
Управління.....	4
Розморожування	5
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	7
Утилізація	8

Встановлення та Попередження

1. Зніміть упаковку з вітрини.
2. Перевірте, чи не було пошкоджено пакування під час транспортування.
3. Зніміть дерев'яний піддон і закрийте заглушками кріпильні отвори квадратів вітрини.
4. Очистіть вітрину всередині та зовні, як зазначено в Технічне Обслуговування.
5. Не розміщуйте вітрини на відкритому повітрі та під впливом поганих погодних умов: зовнішні умови навколишнього середовища вказані на табличці технічних даних, розташованій на задній стороні вітрини.
6. Встановіть вітрину на рівну поверхню; для правильної роботи вітрини рівень має бути вирівняно, для цього використовуйте регульовані ніжки.
7. Розміщення вітрини повинно бути в провітрюваному місці, далеко від джерел тепла (опалювальних приладів, кухонь) і захищене від сонячних променів. Для освітлення місця розміщення, рекомендується використання люмінесцентних ламп.
8. Залиште відстань 10 см від стін.
9. Не залишайте на вітрині предмети, такі як контейнери, рослини тощо, і залиште принаймні 50 см вільного простору над нею.
10. Вітрина може бути оснащена замком для зачинення дверцят (опція). В цьому випадку тримайте ключі від замка поза досяжністю дітей.
11. Встановіть гачки та полиці на місце.
12. Не торкайтеся до працюючої вітрини босими ногами або мокрими руками.
13. Використання цього обладнання дітьми або людьми з фізичними, сенсорними, розумовими або руховими вадами, або людьми, які не мають необхідних знань і досвіду, може призвести до небезпечних ситуацій. Люди, відповідальні за їх безпеку, повинні дати їм чіткі інструкції або перевірити використання цього обладнання.
14. Стежте, щоб діти не гралися з обладнанням.

Увага!

ЗАПОБІГАЙТЕ попаданню вологи на електричні частини вітрини.

ЗАПОБІГАЙТЕ торкання до елементів холодильного контуру вітрини.

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ вітрину там, де можливі ризики виникнення пожеж, вибухів, відкритих променів.

ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ

Щоб підтримувати клімат навколишнього середовища в місці встановлення вітрини в межах, зазначених у табличці з технічними даними, може знадобитися встановити систему кондиціонування повітря. Така система повинна контролювати відносну вологість повітря, оскільки надмірна вологість впливає на роботу вітрини.

В місці встановлення вітрини треба обмежувати або уникати повітряних потоків. Не встановлюйте вітрину поблизу дверей або місць, які піддаються сильним потокам повітря, таких як, наприклад, система кондиціонування, вентиляція або отвори для опалення.

Підключення до електромережі

Вітрина повинна бути під'єднана до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Під'єднання до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск

Перш ніж під'єднати вітрину до розетки, залиште її на 1 годину. Якщо вітрину транспортували в горизонтальному положенні, залиште її щонайменше на 24 години.

Після запуску залиште вітрину порожню протягом щонайменше двох годин із вимкненим освітленням, потім завантажте продукти, звертаючи увагу на те, щоб вони не виходили за краї полиць, оскільки за передньою частиною полиць температура недостатня для правильного зберігання, а на задній частині продукти перешкоджають хорошій циркуляції охолодженого повітря.

Використовуйте виключно аксесуари, що входять до комплекту поставки. Будь-яке інше додаткове обладнання може вплинути на нормальну циркуляцію повітря та спричинити неправильну роботу вітрини.

Управління

ПЕРЕМИКАЧ ШВИДКОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ (якщо є): щоб їм скористатись, натисніть помаранчевий перемикач, який засвітиться, щоб компресор продовжував працювати.

АВАРІЙНА СИГНАЛІЗАЦІЯ (якщо є): горить червоне світло і це означає, що температура всередині вітрини недостатньо низька, це може бути з таких причин:

- Вітрина щойно включена;
- Дверцята були відкриті або закриті неправильно;
- Щойно помістили надто теплий харчовий продукт.

Приблизно через 15-20 хвилин, коли прилад досягне потрібної заданої температури, світло автоматично вимкнеться.

СИГНАЛІЗАЦІЯ З'ЄДНАННЯ (якщо є): горить зелене світло, це вказує на те, що пристрій ідеально підключено до електричної лінії живлення.

ТЕМПЕРАТУРА: температуру всередині різних моделей вітрин можуть вказувати термометра або електронний термостат, який також дозволяє її регулювати. В останньому випадку, будь ласка, дотримуйтеся конкретних інструкцій, що містяться в інструкції до термостата.

ВИМИКАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЛІНІЇ (якщо є): дозволяє вмикати та вимикати вітрини після під'єднання до розетки.

ПЕРЕМИКАЧ ВНУТРІШНЬОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ (якщо є): підключає або відключає вентилятор всередині камери. Для належного функціонування вітрини тримайте вентилятор постійно працюючим, за винятком випадків, коли дверцята відкриваються надто довго (тобто у разі зберігання продуктів).

РУЧКА ТЕРМОСТАТА (якщо є): передбачена, якщо немає електронного термостата. Щоб досягти оптимального збереження продуктів, його потрібно встановити в середнє положення. Щоб досягти більш високої температури, поверніть ручку термостата проти годинникової стрілки, тобто в бік нижчих цифр, а щоб отримати більш низьку температуру, поверніть її в бік вищих цифр.

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕРМОСТАТ (якщо є): ознайомтеся з документацією (буклет з інструкціями до термостата), який ви знайдете всередині шафи.

ВИМИКАЧ СВІТЛА (якщо є): дозволяє вмикати та вимикати світло, символом (II) вмикає верхнє світло вітрини, символом (I) вмикає світло в камері;

ТАЙМЕР РОЗМОРОЖУВАННЯ (якщо є): використовується для програмування розморожування (тривалість, кількість втручання).

Розморожування

Механічне (ручне) розморожування:

1. Від'єднайте вилку від джерела живлення;
2. Перемістіть продукти в інше морозильне обладнання, якщо це можливо; інакше помістіть продукти в коробку та загорніть її ковдрою, для тимчасового зберігання продуктів;
3. Зніміть пробку, яка знаходиться на дні бака (якщо є);
4. Прискорить відведення води пластиковим скребком або губкою, змоченою теплою водою;
5. Протріть камеру сухою тканиною;
6. Встановіть пробку на місце на дні камери та під'єднайте вилку до джерела живлення;
7. Зачекайте, доки вітрина досягне робочої температури, перш ніж повертати продукти в неї.

Технічне обслуговування

Від'єднати вітрину від електромережі.

Механічні частини вітрини не потребують періодичного обслуговування, але для тривалого терміну служби обладнання періодичне очищення є основоположним:

- **ЗОВНІШНЯ КОРОБКА:** просто очистіть її сухою м'якою тканиною, у разі стійких плям використовуйте теплу воду та мильний розчин, потім добре промийте та висушіть.
- **СТАЛЕВІ ЧАСТИНИ:** промийте теплою водою з милом, висушіть м'якою тканиною, не використовуйте сталеві засоби, оскільки це може пошкодити поверхню.
- **ПЛАСТИКОВІ ДЕТАЛІ:** промийте водою з милом. Ретельно промийте та висушіть м'якою тканиною, не використовуйте спирт, ацетон та інші розчинники.
- **ЧАСТИНИ В СКЛІ:** використовуйте лише спеціальні засоби, не використовуйте воду, оскільки вона може утворити вапняний наліт на поверхні скла.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КАМЕРИ:

1. Вимкніть обладнання та від'єднайте вилку від розетки.
2. Вийміть продукти та полиці.
3. Залиште дверцята відчиненими та зачекайте, поки температура в камері відповідатиме зовнішній температурі.
4. Вимийте і висушіть внутрішню камеру тканиною з мильним розчином.
5. Не використовуйте струмені води для очищення, оскільки вони можуть пошкодити електричні частини.

Потім встановіть полиці на місце та під'єднайте вітрину до електромережі; після однієї години роботи з вимкненим освітленням завантажте продукти.


Раз на рік мийте дверні прокладки мильним розчином і теплою водою. Промити і висушити; слід нанести легкий шар вазеліну, щоб прокладки залишалися м'якими та гнучкими.

Для цієї операції не використовуйте гострі та загострені предмети, які можуть пошкодити прокладки.

ОЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА (щомісяця):

Застереження: лише спеціалізовані технічні спеціалісти повинні виконувати описану нижче операцію.

Періодично перевіряйте та видаляйте з конденсатора (якщо є) домішки (пил і відкладення), які залишаються серед його ребер, перешкоджаючи циркуляції повітря. Забруднений конденсатор знижує продуктивність вітрини, збільшуючи споживання енергії. Прибирання слід виконувати м'якою щіткою або краще за допомогою пиловсмоктувача.

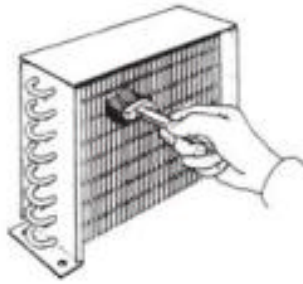

Усунення несправностей

НЕ ПРАЦЮЄ ВІТРИНА:

- Перевірте, чи правильно подається живлення через вилку;
- Перевірте, чи правильно вставлена вилка в розетку.

ВНУТРІШНЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕДОСТАТНЬО НИЗЬКА, перевірте, чи:

- Продукти або інші предмети не перешкоджають правильному зачиненню дверцят;
- Вітрина не знаходиться поблизу будь-якого джерела тепла;
- Вітрина спирається на стіну, а передня решітка вільна;
- Дверцята добре закриті;
- Термостат правильно встановлено;
- Конденсатор не забруднений.

НАДЛИШКОВИЙ ШУМ вітрини, переконайтеся, що:

- Усі гвинти та гайки належним чином затягнуті;
- Жодний сторонній предмет не контактує з частиною обладнання;
- Вітрина добре вирівняна на підлозі.

УТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТУ в камері:

- Це нормально, коли вологість висока;
- Частина цієї вологості є нормальною в місцях, де продукти не загорнуті в папір або містяться у відкритих контейнерах;
- Причиною утворення конденсату в холодильнику є часте або тривале відкривання дверцят; перевірте, чи правильно закриті дверцята.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.

Звертаючись до дилера назвіть модель вітрини, її серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці на корпусі вітрини.

Утилізація

Якщо строк експлуатації охолоджувача закінчився, його потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S