

Столи серії Gastro-Line

Інструкція з експлуатації



Моделі:

UD1-2

UD1-3

UD2-2

UD2-3

Зміст

Увага	3
Розпакування та розміщення	4
Підключення до електромережі	4
Запуск	4
Термостат	5
Розморожування	6
Технічне обслуговування	6
Усунення несправностей	7
Утилізація	7
Електричні схеми	8

УВАГА

1. З початку використання столу необхідно прочитати інструкцію.
2. Користувач несе відповідальність за використання столу у відповідності до інструкції.
3. У випадку несправностей зв'язатись з дистриб'ютором.
4. Стіл повинен бути розміщений в сухому та добре вентиляваному приміщенні.
5. Не допускається встановлення стола поруч з джерелами теплового випромінення, тобто плит, батареї опалення та інше, а також в місцях дії прямих сонячних променів.
6. Зверніть увагу, що кожний електричний прилад може бути небезпечним.
7. Забороняється використовувати стіл для зберігання вибухонебезпечних речовин, таких як, газ, бензин та інше.
8. В конструкції стола не використовувались азбест або CFC.
9. Компресорна олія не містить PCB.



Ці столи містять горючий хладагент.

Увага!

Основа цього столу призначена для герметичного запакованих гастроємкостей з обробленими харчовими продуктами (EN 16825).

Розпакування та розміщення

Стіл постачається в упаковці. Перед розпакування перевірте цілісність пакування та наявність його пошкоджень.

Підключення до електромережі

Стіл повинен бути під'єднаний до електромережі 230В/50Гц.

Розетка повинна знаходитись у легкодоступному місці. Підключення до електромережі можливе лише за допомогою стаціонарної розетки або подовжувача з заземленням.

Запуск

З початку стіл необхідно очистити (див. розділ «Технічне обслуговування»)..

Увага!

Якщо стіл транспортувався у лежачому стані, необхідно витримати його 2 години перед під'єднанням до електромережі.

Термостат

Термостат знаходиться на контрольній панелі.



Термостат заздалегідь запрограмований, тому немає необхідності в його програмуванні.

При вмиканні столу, на дисплеї відобразиться актуальна температура всередині.

Відображення внутрішньої температури

SET

Натисніть на кнопку та на дисплеї не з'явиться показник температури. Для повернення в попереднє положення, ще раз натисніть дану кнопку.

Налаштування температури

SET

Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки на дисплеї не з'явиться показник температури.



При натисканні на дану кнопку, показник температури збільшується.



При натисканні на дану кнопку, показник температури зменшується.

SET

Натисніть на дану кнопку, щоб запам'ятати/зареєструвати нові дані.

Блокування кнопок



Для захисту налаштувань від випадкових натискань, кнопки блокують. Для цього необхідно одночасно натиснути на обидві кнопки та утримувати на протязі 5 секунд., поки на дисплеї не з'явиться значення «POF». Для розблокування повторіть знову цю операцію, поки не з'явиться напис «PON».

Аварійна сигналізація

‘P1’

Мігаюча лампа вказує на пошкодження внутрішнього датчика температури.

‘P2’

Мігаюча лампа вказує на пошкодження датчика температури випаровувача.

Зміна функцій охолодження/заморожування

R/F

Натисніть та утримуйте більше 3 секунд поки не зміниться режим роботи столу.

Розморожування

Стіл розморожується автоматично з запрограмованими інтервалами. У разі частого відкриття дверцят, виникає необхідність додаткового механічного (ручного) розморожування.



Натисніть та утримуйте дану кнопку не менше 3 секунд для запуску режиму розморожування. Далі стіл запуститься в звичайному режимі.

Під час розморожування вода стікає у ємкість розташовану у компресорному відділенні столу.

Технічне обслуговування

Від'єднати стіл від електромережі.

Стіл необхідно регулярно мити та проводити очищення. Миття проводиться теплою водою з мильним розчином. Після миття стіл необхідно промити чистою водою та дати висохнути.

Увага! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для миття хлорні та кислотні розчини.

Усунення несправностей

Спочатку перевірте, чи під'єднаний стіл до електромережі та немає відхилень у роботі мережі.

Якщо причину несправності неможливо візуально визначити, зверніться до дилера.


Звертаючись до дилера назвіть модель стола, його серійний номер та номер виробу. Ці дані вказані на табличці з правої сторони на внутрішній панелі стола.

Утилізація

Якщо строк експлуатації стола закінчився, її потрібно утилізувати без ушкоджень зовнішньому середовищу. Необхідно приймати до уваги існуючі правила утилізації. Крім того, необхідно приймати до уваги окремі законні вимоги в кожній країні до правил утилізації, яким теж треба дотримуватись.



Електричні схеми

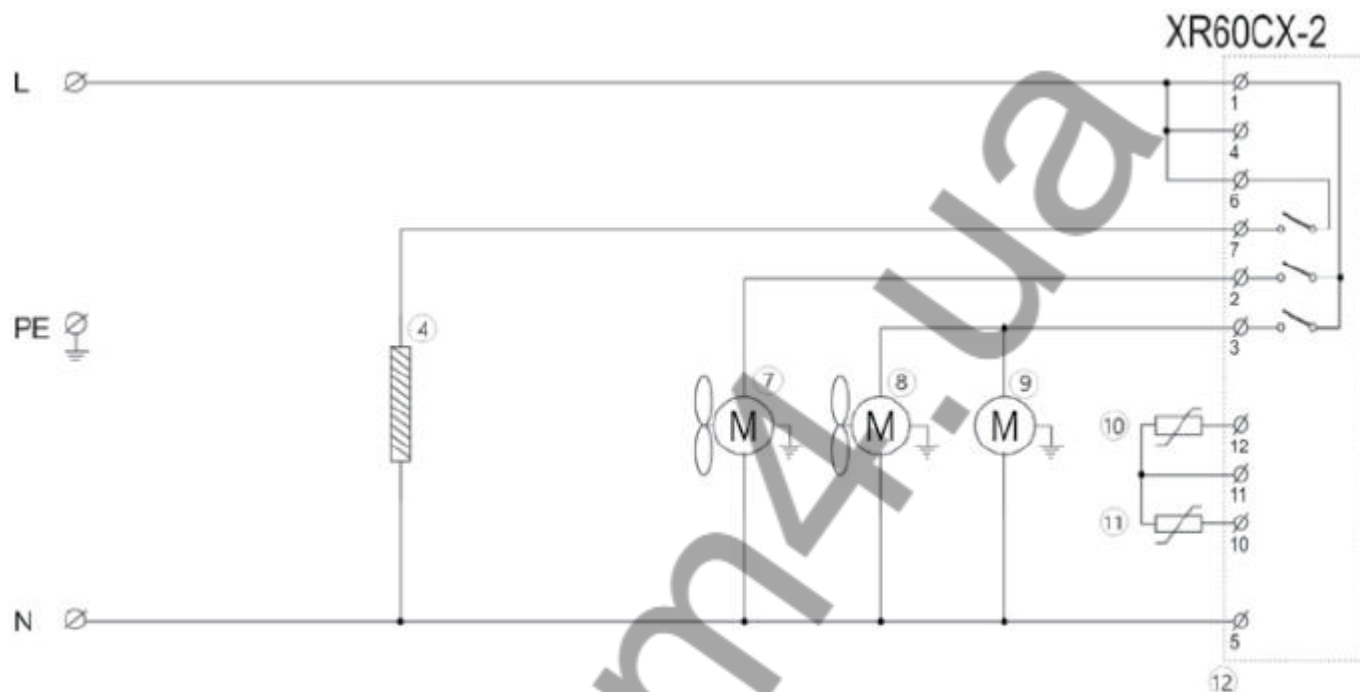

№	Розшифровка	№	Розшифровка
4	ТЕН розморожування	10	Датчик камери
7	Вентилятор випаровувача	11	Датчик випаровувача
8	Вентилятор конденсатора	12	Термостат
9	Компресор		

System4.ua

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S